

Słuchanie audycji radiowych

Wstęp

Za pomocą tego urządzenia możesz zaprogramować aż 24 stacje radiowe: losowe ustawienie FM/AM. Po zaprogramowaniu stacji nadawczych zgodnie z poniższym opisem, dowolną żadaną stację można szybko i łatwo wybrać, dotykając jednego przycisku. Stacje można dowolnie zaprogramować na dowolnym żadanym kanale.

rozd. 1	rozd. 2	rozd. 3	rozd. 4	rozd. 5	rozd. 6	rozd. 7	rozd. 8	rozd. 9	rozd. 10	rozd. 11	rozd. 21	rozd. 22	rozd. 23	rozd. 24
FM 88,1 MHz	FM 89,1 MHz	FM 90,1 MHz	FM 90,6 MHz	FM 92,6 MHz	AM 560 kHz	AM 570 kHz	AM 580 kHz	FM 93,1 MHz	AM 590 kHz	FM 94,6 MHz	600 Hz	610 kHz	FM 95,1 MHz	FM 95,6 MHz

-Zaprogramowany wyświetlacz matrycy kanałów

- Po dokonaniu wpisu do pamięci, figura zewnętrzna ramka świeci.
- Zewnętrzna ramka aktualnie odbieranego „kanału” miga w sposób ciągły.




Po zaprogramowaniu stacji nadawczych

-1- Naciśnij żądany kanał (1-24). -1-
Przykład:

Aby wybrać „kanał” 12:
Naciśnij, a następnie 2.

Naciśnij „1-2 Reset”
grupowe”
może wyszukiwać od najniższego do najwyższego numeru) przez około trzy sekundy każdy. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie po znalezieniu żądanej stacji radiowej, zostanie ona odebrana.

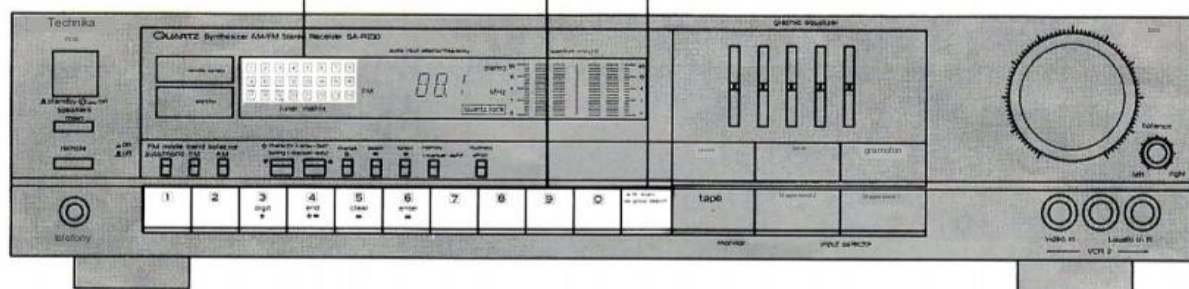

Wygodne funkcje

Oprócz słuchania audycji radiowych amplituner ten posiada funkcję „grupowania”, za pomocą której można zarejestrować „kanały” w pamięci w pięciu grupach, które można dowolnie nazywać. Wszelkie pozostałe „kanały” są rejestrowane w grupie „INNE”, która jest odrębna od pięciu grup wymienionych powyżej i nie jest wyświetlana na wyświetlaczu. Podczas wyszukiwania stacji radiowej możesz wywołać zarejestrowane „kanały” grupa po grupie, włączając wszystkie grupy na raz (na wyświetlaczu pojawia się „ALL”).


Grupa 1



Grupa 2




Grupa 3

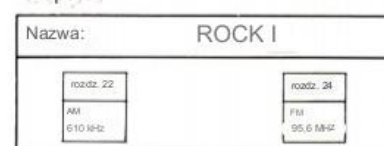


rozd. 1	rozd. 2	rozd. 3	rozd. 4	rozd. 5	rozd. 6	rozd. 7	rozd. 8	rozd. 9	rozd. 10	rozd. 11	rozd. 21	rozd. 22	rozd. 23	rozd. 24
FM	FM	FM	FM	FM	AM	AM	AM	FM	AM	FM	AM	AM	FM	FM
88,1 MHz	89,1 MHz	90,1 MHz	90,6 MHz	92,6 MHz	560 kHz	570 kHz	580 kHz	93,1 MHz	590 kHz	94,6 MHz	600 Hz	610 kHz	95,1 MHz	95,6 MHz

Grupa 4

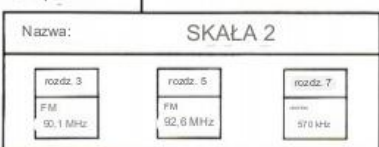

Grupa 5

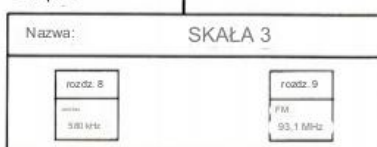

Inny



2-1

Wybór stacji za pomocą przycisków strojenia wstępnego

Naciśnij żądany kanał (1-24).

Uwaga: Wybierając kanał 1 lub kanał 2, wprowadź wybór jako „01” lub „02”. Jeśli zostanie naciśnięte tylko „1” lub „2”, dostęp do kanału zostanie opóźniony o dwie sekundy.

Wybór stacji za pomocą przycisków strojenia:

Wykonaj kroki 2 i 3 z „Ustawienia pamięci” na stronie po lewej stronie.

1


Naciśnij „tuner”.

(Częstotliwość zostanie wyświetlona na selektorze wejścia audio/wyświetlaczu częstotliwości.)

2-2

Wybór stacji za pomocą przycisku skanowania pamięci/wyszukiwania grupowego

Naciśnij na chwilę „Skanowanie M./wyszukiwanie grupowe”. (“Kanały” w wywołanej grupie będą odbierane automatycznie, w kolejności zaczynającej się od najniższego numeru, każdy przez około trzy sekundy.) Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie po znalezieniu żądanej stacji radiowej, stacja ta zostanie następnie zostać odebrany.

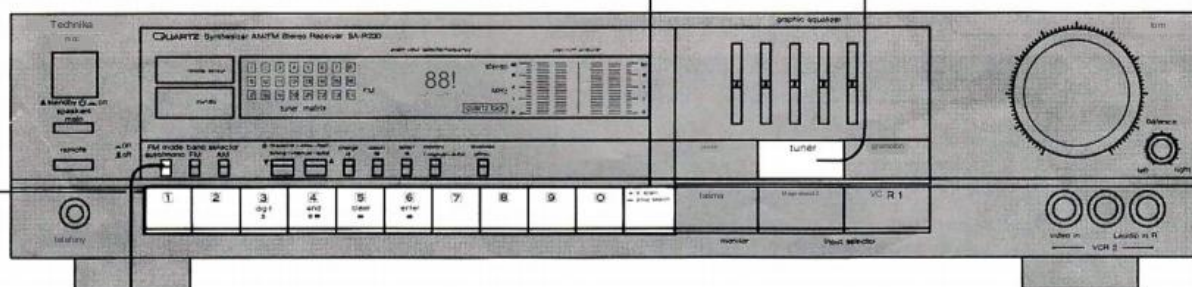

Wybierak trybu FM

Jeżeli nadawany sygnał jest słaby lub w przypadku nadawania stereofonicznego występuje duża ilość zakłóceń, należy ustawić tryb monofoniczny. Należy pamiętać, że wskaźnik stereo FM nie będzie się świecił w trybie monofonicznym.

3

Dostosuj poziom głośności i jakość dźwięku według potrzeb. (Patrz strona 9 instrukcji obsługi odbiornika.)

Arkusz plików pamięci stacji

rozd. 1	rozd. 2	rozd. 3	rozd. 4	rozd. 5	rozd. 6	rozd. 7	rozd. 8	rozd. 9	rozd. 10	rozd. 11	rozd. 12
rozd. 13	rozd. 14	rozd. 15	rozd. 16	rozd. 17	rozd. 18	rozd. 19	rozd. 20	rozd. 21	rozd. 22	rozd. 23	rozd. 24

„Najnowsze” wspomnienie

Najnowsza pamięć to system, dzięki któremu urządzenie „zapamiętuje” stację nadawczą FM lub AM, którą ostatnio słuchano, gdy urządzenie było wyłączone, i automatycznie dostraja się do tej stacji po następnym włączeniu zasilania.

Pamięć „zapasowa”

Jest to funkcja, która pozwala zachować zaprogramowaną pamięć oraz najnowsze funkcje pamięci. W przypadku awarii zasilania lub odłączenia przewodu zasilającego tego urządzenia od gniazdka elektrycznego, pamięć zapasowa zachowa zaprogramowane ustawienia i najnowsze funkcje pamięci nawet przez około jeden miesiąc.

Organizacja audycji radiowych w Conven

Czy wykonałeś „Standardowe procedury operacyjne” (strona 9 instrukcji obsługi odbiornika w

Rejestracja nazw grup

Można zarejestrować łącznie pięć nazw grup (każda stworzona przez Ciebie z wybranymi przez Ciebie znakami, od zera do pięciu znaków).

2 Naciśnij „zmień”.

(To urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb zmiany.)



Pierwszy znak grupy 1 miga w sposób ciągły.


1 Naciśnij „tuner”.

(Częstotliwość zostanie wyświetlona na selektorze wejścia audio/wyświetlaczu częstotliwości.)


3 Zarejestruj pierwszy znak nazwy grupy.

(Znak zmieni się raz na każde naciśnięcie przycisku; zmiana będzie trwała, jeśli przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany.)

Aby usunąć znaki

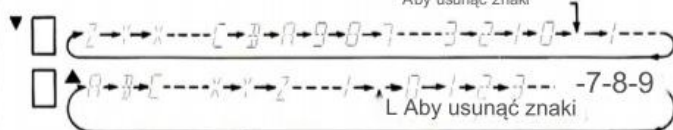


Aby zarejestrować „JAZZ 1”



Zaprogramowany wyświetlacz matrycy kanałów

Selektor wejścia audio/
wyświetlacz częstotliwości

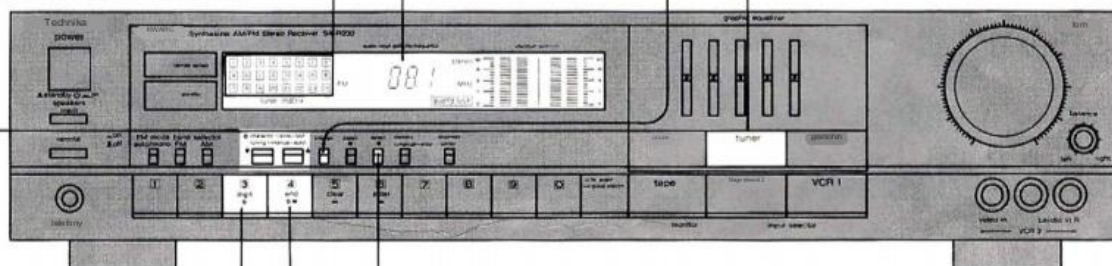

8 Naciśnij „zakończ”.

(Częstotliwość zostanie wyświetlona na selektorze wejścia audio/wyświetlaczu częstotliwości, a tryb zmiany zostanie anulowany.)

7 Pozostałe cztery grupy można zarejestrować, powtarzając kroki 3, 4, 5 i 6.


6 Naciśnij „wybierz”.

(Pierwszy znak grupy 2 miga w sposób ciągły.)

5 Można zarejestrować drugi do piątego znaku, powtarzając kroki 3 i 4.

4 Naciśnij „cyfrę”.

(Pasek drugiego znaku będzie migać w sposób ciągły.)



-Aby zmienić nazwę(y) grupy

Można je dowolnie zmieniać, wykonując kroki 2-7. Jeśli zarejestrowana zostanie nowa nazwa grupy, nazwa grupy, która została zarejestrowana wcześniej, zostanie automatycznie usunięta.

JAZZ

Notatka:

Aby słuchać audycji radiowych w trakcie rejestracji nazw grup, należy nacisnąć „zakończ”, aby anulować tryb zmiany.

podmówić grupom

instrukcje)?

Notatka:

Przyciski służące do rejestracji grup lub stacji są oznaczone pomarańczowymi znakami (oi-), co oznacza, że mają być używane łącznie do określonych funkcji. Przykład: Znak „o” oznacza, że przyciski „znak”, „zmień”, „wybierz”, „cyfra” i „koniec” służą do rejestracji nazw grup.

Grupowa rejestracja stacji nadawczych w pamięci

Czy ukończyłeś „Rejestracja nazw grup” (strona po lewej) i „Wstępne ustawienia pamięci” (tylna strona)?

- 2** Naciśnij i przytrzymaj „asortuj”; zwolnić, gdy częstotliwość chwilowo zaniknie.
(To urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb sortowania.)

Rejestrowalne „kanały”



Wyświetlone zostaną „kanały”, do których można dokonać rejestracji grupowej, a numer kanału o najniższym numerze będzie migał w sposób ciągły.

- 3** Naciśnij „wybierz”, aby wywołać grupę, która ma zostać zarejestrowana.

Nazwa grupy




Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie w kolejności nazw grup od pierwszej do piątej oraz grupy „INNE” (bez wskazania).

- 1** Naciśnij „tuner”.


(Częstotliwość zostanie wyświetlona na selektorze wejścia audio/wyświetlaczu częstotliwości.)

Przed wykonaniem kroku 3

- Aby zarejestrować migający „kanał” do grupy „INNE” należy nacisnąć „enter”
- Aby anulować miganie „kanału” z powodu nadmiernego szumu stacji, naciśnij „wyczyść”.

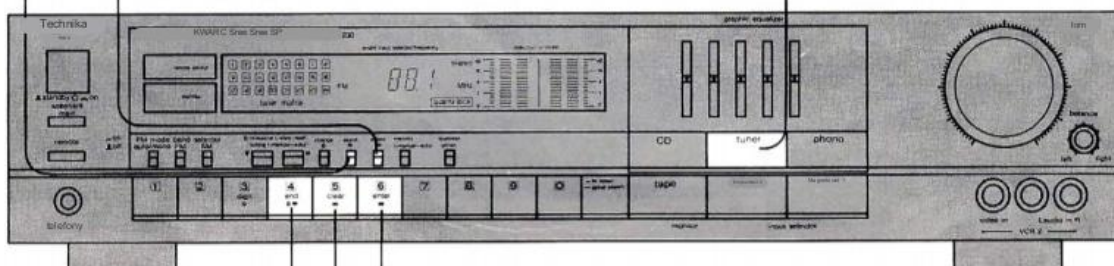

- 4** Naciśnij „enter”, aby zarejestrować do wskazanej grupy „kanał” wskazywany przez ciągle miganie.



Po dokonaniu rejestracji na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość oraz „kanał”, który można następnie zarejestrować. automatycznie zaczną migać w sposób ciągły.

- 5** Powtórz kroki 3 i 4, aby zarejestrować żądane grupy „kanały” wprowadzone do pamięci.

Notatka:

Aby zarejestrować się w grupie „INNE”, należy wskazać „kanał” poprzez ciągłe miganie po powtórzeniu kroku 3, wykonaj krok dalej tylko 4.

- 6** Naciśnij „zakończ”.

(Tryb sortowania zostanie anulowany, a następnie kanały zarejestrowane w grupie „INNE” zostaną wyświetlone w preselekcji wyświetlacza matrycy kanałów.)

Notatka:

Ten krok nie jest konieczny, jeśli wszystkie „kanały” do których są rejestrowane można dokonać, zostały zarejestrowane.

-Aby zmienić już zarejestrowany „kanał” na inną grupę

Po zakończeniu rejestracji stacji nadawczych wykonaj poniższe kroki.

① Wywołaj „kanał”, który chcesz zmienić, naciskając odpowiedni przycisk strojenia wstępnego.

2 Wprowadź go do grupy „INNE”, wykonując kroki 4 i 5 w sekcji „Ustawienia pamięci” na odwrocie.

3 Zarejestruj go w żądanej grupie, wykonując kroki 1-4 powyżej.

Notatka:


Aby słuchać audycji radiowych podczas rejestracji stacji nadawczych, należy nacisnąć „zakończ”, aby anulować tryb sortowania.

Aby słuchać żądanej audycji zarejestrowanej w żądanej grupie

Czy anulowałeś tryb zmiany lub tryb sortowania?

- 1 Naciśnij „tuner”.
(Częstotliwość zostanie wyświetlona na selektorze wejścia audio/wyświetlaczu częstotliwości.)


- 2 Naciśnij „wybierz”, aby wywołać żądaną grupę.

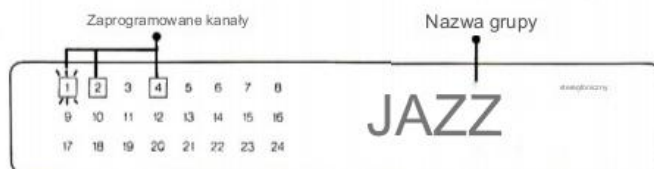

Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie w kolejności nazw grup od pierwszej do piątej oraz grupy „INNE” (bez wskazania).

Notatka:

Po naciśnięciu przycisku po wyświetleniu grupy „INNE” wyświetli się „WSZYSTKIE”, a następnie w wyświetlaczu matrycy zaprogramowanych kanałów zostaną wyświetlone zaprogramowane „kanały” wszystkich grup.

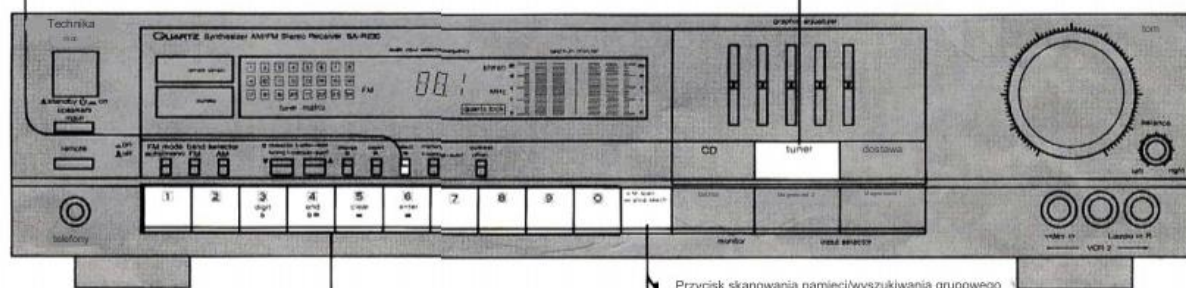

- 3-1 Wybierz żądany kanał w ramach wywołanej grupy.

Notatka:

Wybierając kanał 1 lub 2, wprowadź wybór jako „01” lub „02”. Jeśli zostanie naciśnięte tylko „1” lub „2”, dostęp do kanału zostanie opóźniony o dwie sekundy.

- 3-2a Naciśnij na chwilę „Skanowanie M./wyszukiwanie grupowe”.

(„Kanały” w wywołanej grupie będą odbierane automatycznie, w kolejności zaczynającej się od najniższego numeru, każdy przez około trzy sekundy.) Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie po znalezieniu żądanej stacji radiowej, stacja ta zostanie następnie zostać odebrana.

- 4 Dostosuj poziom głośności i jakość dźwięku według potrzeb.

Aby przeszukać każdą grupę za pomocą przycisku skanowania pamięci/wyszukiwania grupowego

(„Kanały” w wywołanej grupie będą odbierane automatycznie, w kolejności zaczynającej się od najniższego numeru, przez około trzy sekundy każdy.)

Jeśli przycisk zostanie naciśnięty ponownie po znalezieniu żądanej stacji radiowej, zostanie ona odebrana.

Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany, każda grupa zostanie wyświetlona po kolei.

Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanej grupy.